

泡消火設備

泡消火設備が火災を感知したとき



①天井に設置された感知ヘッドが熱を感知する




②自動的に専用ポンプが起動し、泡ヘッドから泡が放射され消火が行われる



③消火を確認したら該当する制御弁を閉める（右回転）



④警報盤（ポンプ室等）の復旧操作を行う

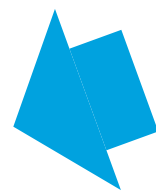


⑤ポンプ制御盤（ポンプ室等）の停止操作を行う

手動で起動させる場合の手順



①火災が起きている区画の手動起動装置の場所へ行きます

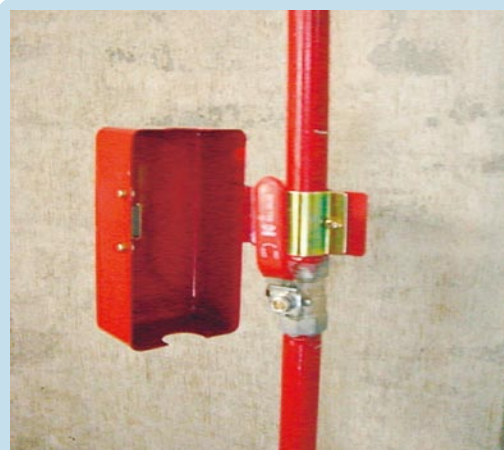

②手動起動装置の蓋をあける



③レバーを倒す



④専用ポンプが起動し、泡ヘッドから泡が放射され消火が行われる



⑤消火を確認したら、レバーを元に戻す



⑥警報盤（ポンプ室）の復旧操作を行う



⑦ポンプ制御盤（ポンプ室等）の停止操作を行う