




ガスコンロを安心してお使いいただくための大切なお知らせです。

あなたのガスコンロ 何年お使いですか??

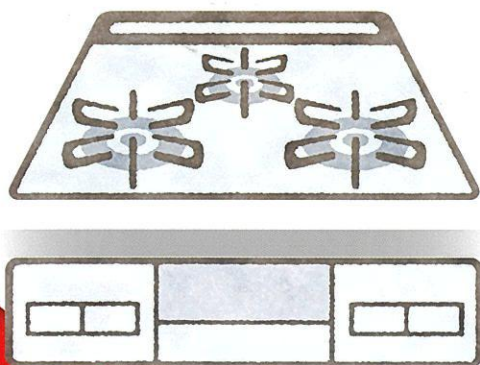

10年以上前のガスコンロには、安全機能「温度センサー」がついていないケースが多くあります。毎日の料理をより安全にする為にも、まずはお使いのガスコンロをチェックしてみましょう。



お使いのガスコンロに温度センサーがついているか要チェック!!



温度センサーが
すべてについている



温度センサーが一部に
ついていない、
またはついていない



安全の為、買い替えをおすすめします


温度センサーとは?



鍋底の温度を感知、
自動で消火や火力
調節してくれる
温度感知センサ
のことで。

Si 全口センサー搭載
センサーコンロ

Siセンサーの普及で 火災が減少

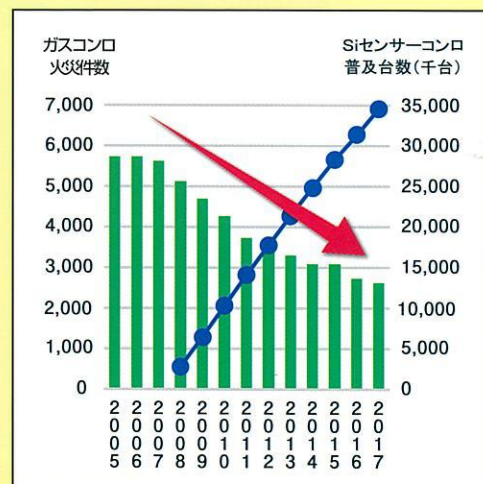

毎日安全にお使いいただく為に、こんな所も要チェック!

CHECK
01



**調理中にその場を
離れてしまったことがある。**

調理中は決してその場を離れない!
離れるときは火を消して。



CHECK
02



**ガスコンロの近くに
燃えやすい物が置いてある。**

ガスコンロの周りに燃えやすいものを
置かないこと。



CHECK
03



**火をつけたまま、ガスコンロ
奥のものをとろうとした。**

ガスコンロの上や奥のものをとるときは火を消して。
防災エプロンなど使用すればなお安全。



CHECK
04



**グリル庫内に
汚れがたまっている。**

汚れは時間とともに落としづらく
なってしまいます。グリルは定期的にお掃除を。



新しいガスコンロなら、全てに温度センサーがついています!

Paloma **ビルトインコンロ**
AVANCE
アバンス



さらにあんしん!
業界初!エリアセンサーで
着衣着火のリスクを
低減します。



Si 全口センサー搭載
センサーコンロ

あんしんモード搭載

- ・エリアセンサー
- ・グリル過熱防止機能
- ・温度キープ機能
- ・コンロ調理タイマー
- ・グリル調理タイマー

ラ・クック同梱

Paloma **テーブルコンロ**
GRAND CHEF



Si 全口センサー搭載
センサーコンロ

あんしんモード搭載

- ・グリル過熱防止機能
- ・温度キープ機能
- ・コンロ調理タイマー
- ・グリル調理タイマー
- ・オートメニュー機能



取り替えるならパロマの
「あんしんモードつき」ガスコンロがおすすめ!

ボタンをひと押しするだけで通常消し忘れ消火120分のところ30分で自動消火。
ついうっかりの消し忘れもフォローします。

30分消火
あんしん
モード
全コンロ

その他にも多数機種・タイプがございます。詳しくはパロマ製品販売店まで。