

泡消火設備

泡消火設備が火災を感知したとき




①天井に設置された感知ヘッドが熱を感知する



②自動的に専用ポンプが起動し、泡ヘッドから泡が放射され消火が行われる



③消火を確認したら該当する制御弁を閉める (時計回り：右回転)

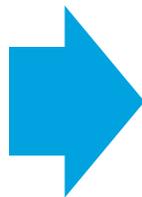

④警報盤 (ポンプ室等) の復旧操作を行う



⑤ポンプ制御盤 (ポンプ室等) の停止操作を行う

手動で起動させる場合の手順



① 火災が起きている区画の手動起動装置の場所へ行く



② 手動起動装置の蓋をあける



③ レバーを倒す



④ 専用ポンプが起動し、泡ヘッドから泡が放射され消火が行われる



⑤ 消火を確認したら、レバーを元に戻す



⑥ 警報盤 (ポンプ室) の復旧操作を行う



⑦ ポンプ制御盤 (ポンプ室等) の停止操作を行う