

保守等の作業前にご確認ください！



# 事故防止チェックリスト


## 保守等作業前の注意点

不活性ガス消火設備の防護区画内で作業する場合は、建物の関係者と作業員の双方で必ず閉止弁の閉鎖を確認してください。作業の安全を確保するため、連絡協調を徹底してください。

### (1) 起動の切替えスイッチを手動にする



### (2) ボンベ庫内の閉止弁を「閉」にする

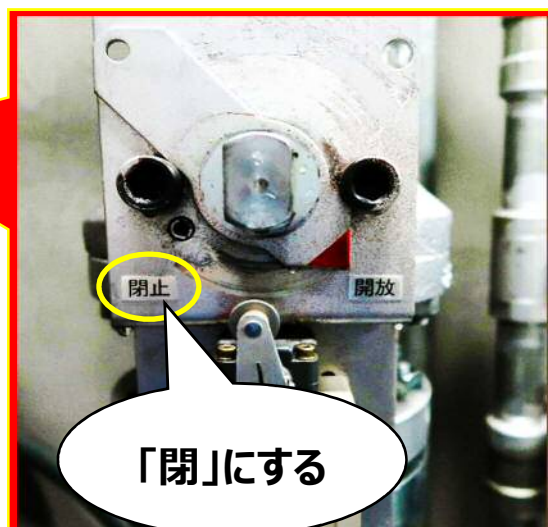

作業終了後は閉止弁等を「開」の状態にするとともに、不活性ガスの起動方法についても通常時に復旧させ、建物関係者及び作業員の双方で確認してください。

火災ではないのに消火剤放出の「退避警報」が流れた場合

(3) 手動起動装置の中にある非常停止ボタンを押す。



消火ガスが放出された時の注意点

(4) 消火ガスが放出されると、防護区画から消火ガスが漏洩するため、速やかに退避し、不用意に近づかないで下さい。



名古屋市中消防署

お気軽にお電話ください。  
☎052-231-0119  
中消防署ホームページでは防火・防災に役立つ情報を発信しています

