


泡消火設備

泡消火設備が火災を感知したとき



①天井に設置された感知ヘッドが熱を感知する

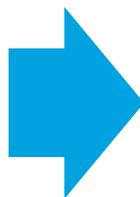

②自動的に専用ポンプが起動し、泡ヘッドから泡が放射され消火が行われる




③消火を確認したら該当する制御弁を閉める（右回転）



④警報盤（ポンプ室等）の復旧操作を行う



⑤ポンプ制御盤（ポンプ室等）の停止操作を行う

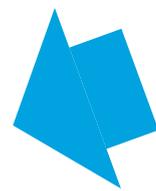

手動で起動させる場合の手順




① 火災が起きている区画の手動起動装置の場所へ行きます



② 手動起動装置の蓋^{フタ}をあける



③ レバーを倒す

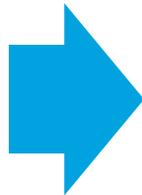

④ 専用ポンプが起動し、泡ヘッドから泡が放射され消火が行われる



⑤ 消火を確認したら、レバーを元に戻す



⑥ 警報盤 (ポンプ室) の復旧操作を行う



⑦ ポンプ制御盤 (ポンプ室等) の停止操作を行う