街区測量図

縮尺1：1000（　　）

震災復興支援対策事業に伴う測量委託（　　）

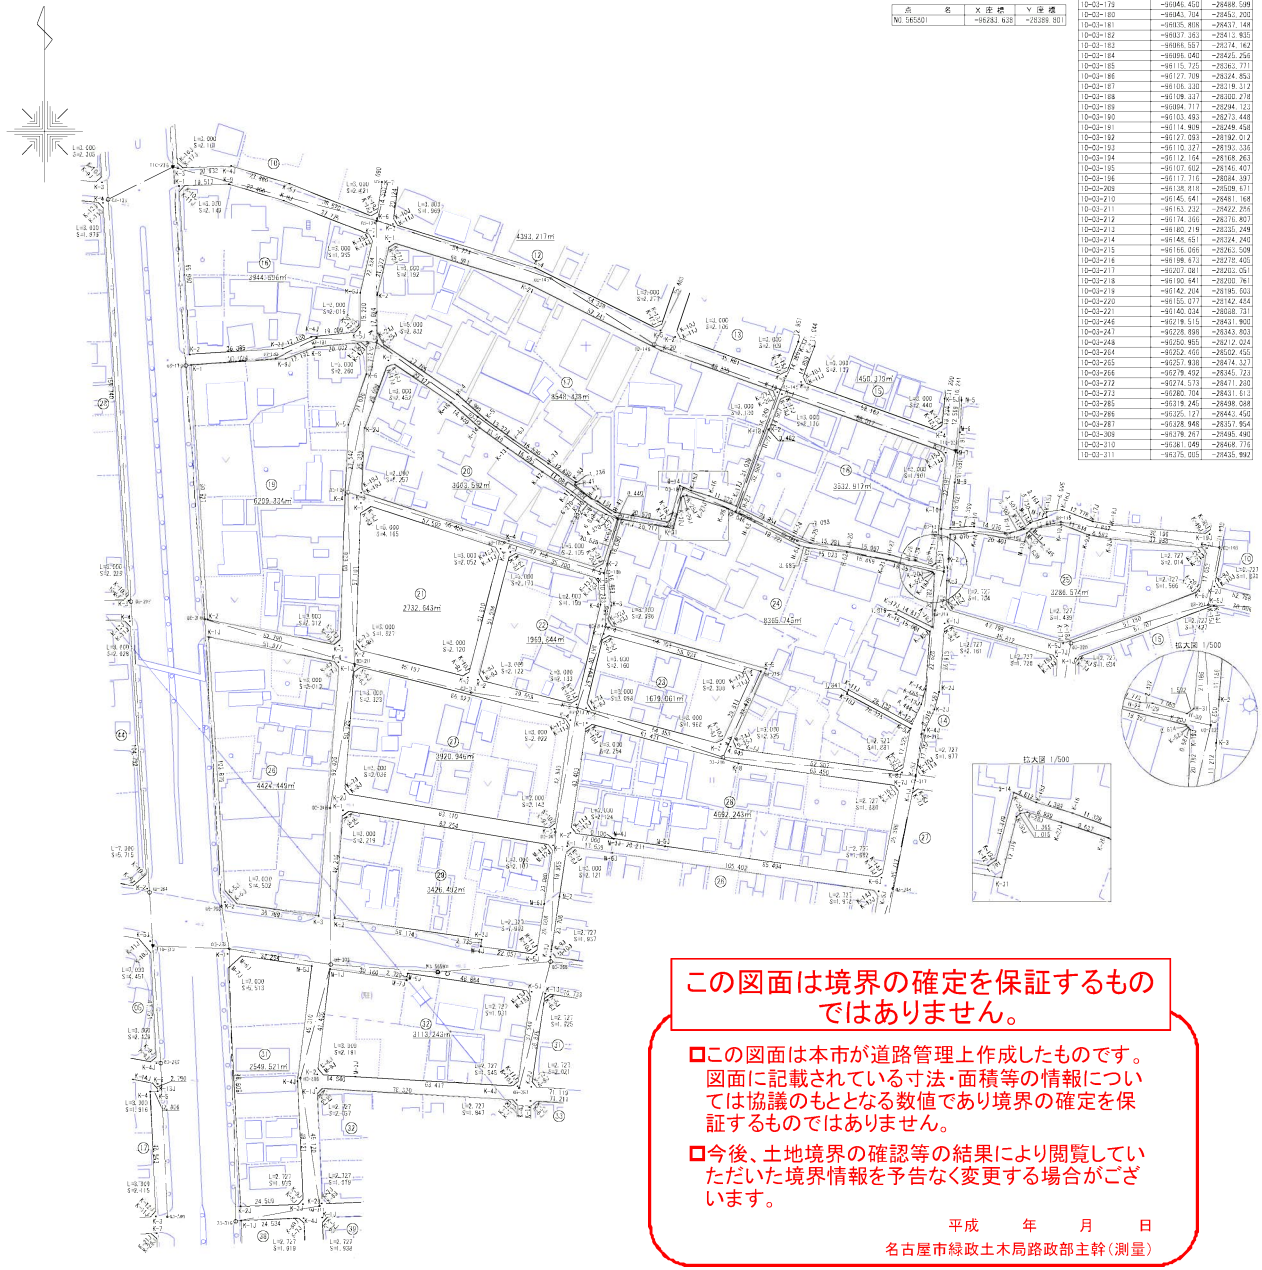

街区多角点座標一覧表

点名	X座標	Y座標
T10-236	-95968.902	-28493.344
T10-239	-96039.878	-28187.984
T10-310	-96213.394	-28501.147

名古屋市多角点水準点座標一覧表

点名	X座標	Y座標
NO. 585001	-96283.928	-28389.901

図根多角点座標一覧表

点名	X座標	Y座標	杭種別
10-03-123	-95981.584	-28518.637	鋲
10-03-124	-95989.951	-28413.558	鋲
10-03-145	-95912.466	-28345.549	鋲
10-03-146	-95938.163	-28305.452	鋲
10-03-148	-96055.927	-28255.816	鋲
10-03-179	-95946.450	-28488.599	鋲
10-03-180	-95943.704	-28450.200	鋲
10-03-181	-95935.806	-28437.148	鋲
10-03-182	-95937.363	-28413.935	鋲
10-03-183	-95966.557	-28374.162	鋲
10-03-184	-95986.040	-28425.256	鋲
10-03-185	-96115.725	-28362.771	鋲
10-03-186	-96127.709	-28324.853	鋲
10-03-187	-96106.330	-28319.312	鋲
10-03-188	-96109.537	-28300.278	鋲
10-03-189	-96084.717	-28294.123	鋲
10-03-190	-96103.493	-28273.448	鋲
10-03-191	-96114.909	-28249.458	鋲
10-03-192	-96127.083	-28192.012	鋲
10-03-193	-96110.327	-28193.336	鋲
10-03-194	-96112.164	-28168.263	鋲
10-03-195	-96107.002	-28140.407	鋲
10-03-196	-96117.716	-28084.397	鋲
10-03-208	-96138.418	-28509.671	鋲
10-03-210	-96145.641	-28481.168	鋲
10-03-211	-96163.232	-28422.256	鋲
10-03-212	-96174.366	-28376.807	鋲
10-03-213	-96180.219	-28335.249	鋲
10-03-214	-96148.651	-28324.240	鋲
10-03-215	-96166.066	-28262.509	鋲
10-03-216	-96199.673	-28278.405	鋲
10-03-217	-96207.081	-28202.051	鋲
10-03-218	-96190.641	-28140.407	鋲
10-03-219	-96142.204	-28185.603	鋲
10-03-220	-96155.077	-28142.454	鋲
10-03-221	-96140.034	-28008.731	鋲
10-03-246	-96218.515	-28431.900	鋲
10-03-247	-96228.898	-28343.803	鋲
10-03-248	-96250.955	-28212.024	鋲
10-03-264	-96252.466	-28502.455	鋲
10-03-265	-96257.938	-28474.327	鋲
10-03-266	-96279.492	-28345.723	鋲
10-03-272	-96274.573	-28471.200	鋲
10-03-273	-96280.704	-28431.613	鋲
10-03-285	-96319.245	-28498.088	鋲
10-03-286	-96325.127	-28443.450	鋲
10-03-287	-96328.945	-28357.954	鋲
10-03-309	-96378.267	-28484.490	鋲
10-03-210	-96361.049	-28468.776	鋲
10-03-211	-96375.005	-28435.992	鋲

区域標座標一覧表

点名	X座標	Y座標	杭種別
10-39-1-27-K-1J	-96163.954	-28422.234	計算点
10-39-1-27-K-2J	-96213.919	-28426.233	計算点
10-39-1-27-K-3	-96227.652	-28344.263	丸八鋲
10-39-1-27-K-4	-96185.163	-28338.037	丸八鋲
10-39-1-27-K-5J	-96164.572	-28419.981	計算点
10-39-1-27-K-6J	-96166.270	-28422.419	計算点
10-39-1-27-K-7J	-96211.890	-28426.070	計算点
10-39-1-27-K-8J	-96214.256	-28424.223	計算点
10-39-1-27-K-9J	-96227.295	-28346.378	計算点
10-39-1-27-K-10J	-96225.532	-28343.954	計算点
10-39-1-27-K-11J	-96187.163	-28338.230	計算点
10-39-1-27-K-12J	-96184.669	-28339.997	計算点
10-39-1-29-K-1	-96186.252	-28331.627	丸八鋲
10-39-1-29-K-2	-96239.195	-28337.926	丸八鋲
10-39-1-29-K-3J	-96231.676	-28321.050	計算点
10-39-1-29-K-4J	-96231.527	-28321.033	計算点
10-39-1-29-K-5J	-96234.511	-28301.043	計算点
10-39-1-29-K-6J	-96246.713	-28216.420	計算点
10-39-1-29-K-7J	-96210.892	-28209.456	計算点
10-39-1-29-K-8	-96202.048	-28272.272	鋲 ED
10-39-1-29-K-9J	-96186.832	-28320.456	計算点
10-39-1-29-K-10J	-96188.482	-28331.564	計算点
10-39-1-29-K-11J	-96227.094	-28337.627	計算点
10-39-1-29-K-12J	-96229.481	-28335.633	計算点
10-39-1-29-K-13J	-96246.445	-28218.283	計算点
10-39-1-29-K-14J	-96244.986	-28216.065	計算点
10-39-1-29-K-15J	-96217.935	-28200.835	計算点
10-39-1-29-K-16J	-96210.713	-28211.416	計算点
10-39-1-29-K-1	-96220.409	-28476.803	丸八鋲
10-39-1-29-K-2	-96262.457	-28430.140	鋲 ED
10-39-1-29-K-3J	-96270.944	-28372.384	計算点
10-39-1-29-K-4J	-96272.646	-28373.062	計算点
10-39-1-29-K-5J	-96276.834	-28351.108	計算点
10-39-1-29-K-6J	-96256.204	-28348.142	計算点
10-39-1-29-K-7	-96234.142	-28344.687	丸八鋲
10-39-1-29-K-8J	-96220.775	-28424.011	計算点
10-39-1-29-K-9J	-96222.627	-28426.191	計算点
10-39-1-29-K-10J	-96276.556	-28353.069	計算点
10-39-1-29-K-11J	-96274.932	-28350.898	計算点
10-39-1-29-K-12J	-96236.230	-28345.063	計算点
10-39-1-29-K-13J	-96233.800	-28346.764	計算点
10-39-1-31-K-1	-96276.541	-28431.918	鋲 ED
10-39-1-31-K-2J	-96375.222	-28406.913	計算点
10-39-1-31-K-3J	-96374.362	-28442.430	計算点
10-39-1-31-K-4J	-96326.295	-28444.256	計算点
10-39-1-31-K-5J	-96281.326	-28439.010	計算点
10-39-1-31-K-6J	-96277.334	-28406.463	計算点
10-39-1-31-K-7J	-96272.043	-28411.629	計算点
10-39-1-31-K-8J	-96274.430	-28444.266	計算点
10-39-1-31-K-9J	-96376.426	-28442.517	計算点
10-39-1-32-K-1J	-96282.474	-28431.628	計算点
10-39-1-32-K-2	-96323.809	-28436.811	丸八鋲
10-39-1-32-K-3J	-96324.462	-28421.997	計算点
10-39-1-32-K-4J	-96328.182	-28358.689	計算点
10-39-1-32-K-5J	-96281.242	-28353.176	計算点
10-39-1-32-K-6J	-96284.177	-28401.527	計算点
10-39-1-32-K-7J	-96286.870	-28401.970	計算点
10-39-1-32-K-8J	-96321.433	-28436.548	計算点
10-39-1-32-K-9J	-96323.733	-28434.524	計算点
10-39-1-32-K-10J	-96328.074	-28360.532	計算点
10-39-1-32-K-11J	-96326.355	-28358.416	計算点
10-39-1-32-K-12J	-96283.153	-28353.461	計算点
10-39-1-32-K-13J	-96280.963	-28355.987	計算点

区域標座標一覧表

点名	X座標	Y座標	杭種別
10-26-05-K-4J	-96319.254	-28499.700	計算点
10-26-05-K-5J	-96271.536	-28502.152	計算点
10-26-05-K-6J	-96316.789	-28502.086	計算点
10-26-05-K-8J	-96316.628	-28499.825	計算点
10-26-05-K-9J	-96275.981	-28501.624	計算点
10-26-05-K-11J	-96270.706	-28506.523	計算点
10-26-17-K-3	-96379.245	-28499.986	鋲 ED
10-26-17-K-4	-96330.349	-28502.129	鋲 ED
10-26-17-K-5	-96330.220	-28499.176	鋲 ED
10-26-17-K-6	-96327.422	-28499.287	鋲 ED
10-26-17-K-11J	-96379.350	-28502.099	計算点
10-26-13-K-12J	-96377.131	-28500.978	計算点
10-26-17-K-13J	-96329.346	-28499.211	計算点
10-26-17-K-14J	-96327.074	-28501.170	計算点
10-26-24-K-1	-96385.750	-28499.662	鋲 ED
10-26-24-K-20J	-96387.871	-28499.573	計算点
10-26-24-K-21J	-96385.854	-28501.788	計算点

区域標座標一覧表

点名	X座標	Y座標	杭種別
10-36-2-22-K-2	-95975.021	-28520.993	鋲 ED
10-36-2-22-K-9J	-95974.815	-28523.289	計算点
10-36-2-22-K-10J	-95972.720	-28521.141	計算点
10-36-2-25-K-3	-96138.450	-28510.551	鋲 ED
10-36-2-25-K-4	-95983.031	-28520.346	鋲 ED
10-36-2-26-K-9	-96138.386	-28512.778	計算点
10-36-2-26-K-10J	-96136.226	-28510.694	計算点
10-36-2-26-K-11J	-95985.002	-28520.418	計算点
10-36-2-26-K-12J	-95982.853	-28522.512	計算点
10-36-2-44-K-2	-96251.051	-28503.272	鋲 ED
10-36-2-44-K-8J	-96146.503	-28510.057	鋲 ED
10-36-2-44-K-9J	-96249.978	-28508.987	計算点
10-36-2-44-K-10J	-96245.347	-28503.727	計算点
10-36-2-44-K-11J	-96140.896	-28509.928	計算点
10-36-2-44-K-12J	-96146.471	-28512.084	計算点

区域標座標一覧表

点名	X座標	Y座標	杭種別
10-39-1-20-K-1	-96044.554	-28409.077	丸八鋲
10-39-1-20-K-2J	-96070.917	-28418.538	計算点
10-39-1-20-K-3	-96096.226	-28419.725	丸八鋲
10-39-1-20-K-4	-96115.052	-28362.259	金属鋲
10-39-1-20-K-5	-96125.865	-28326.106	丸八鋲
10-39-1-20-K-6J	-96106.439	-28319.859	計算点
10-39-1-20-K-7J	-96106.167	-28320.205	計算点
10-39-1-20-K-8	-96104.980	-28324.264	丸八鋲
10-39-1-20-K-9	-96101.538	-28330.106	鋲 ED
10-39-1-20-K-10	-96099.803	-28332.420	鋲 ED
10-39-1-20-K-11	-96095.842	-28337.361	鋲 ED
10-39-1-20-K-12	-96088.070	-28349.039	鋲 ED
10-39-1-20-K-13	-96078.788	-28362.796	金属鋲
10-39-1-20-K-14	-96070.808	-28373.709	金属鋲
10-39-1-20-K-15	-96060.993	-28384.972	コンクリート杭
10-39-1-20-K-16J	-96045.935	-28407.051	計算点
10-39-1-20-K-17J	-96046.861	-28409.905	計算点
10-39-1-20-K-18J	-96094.973	-28419.666	計算点
10-39-1-20-K-19J	-96096.019	-28418.530	計算点
10-39-1-20-K-20J	-96125.373	-28328.150	計算点
10-39-1-20-K-21J	-96123.981	-28325.493	計算点
10-39-1-21-K-1	-96100.300	-28419.903	丸八鋲
10-39-1-21-K-2	-96157.869	-28421.809	丸八鋲
10-39-1-21-K-3	-96168.429	-28377.896	丸八鋲
10-39-1-21-K-4	-96118.207	-28365.259	丸八鋲
10-39-1-21-K-5J	-96101.597	-28415.944	計算点
10-39-1-21-K-6J	-96104.463	-28420.041	計算点
10-39-1-21-K-7J	-96155.444	-28421.745	計算点
10-39-1-21-K-8J	-96157.641	-28419.941	計算点
10-39-1-21-K-9J	-96167.810	-28380.042	計算点
10-39-1-21-K-10J	-96166.374	-28377.465	計算点
10-39-1-21-K-11J	-96120.197	-28365.763	計算点
10-39-1-21-K-12J	-96117.560	-28367.209	計算点
10-39-1-22-K-1	-96118.409	-28381.450	丸八鋲
10-39-1-22-K-2	-96168.368	-28374.095	丸八鋲
10-39-1-22-K-3	-96179.088	-28335.635	丸八鋲
10-39-1-22-K-4	-96140.014	-28326.194	鋲 ED
10-39-1-22-K-5	-96129.779	-28327.209	丸八鋲
10-39-1-22-K-6J	-96120.040	-28359.371	計算点
10-39-1-22-K-7J	-96121.515	-28361.983	計算点
10-39-1-22-K-8J	-96167.311	-28373.575	計算点
10-39-1-22-K-9J	-96169.698	-28372.038	計算点
10-39-1-22-K-10J	-96178.560	-28337.702	計算点
10-39-1-22-K-11J	-96177.015	-28335.134	計算点
10-39-1-22-K-12J	-96130.197	-28327.162	計算点
10-39-1-22-K-13J	-96129.431	-28328.457	計算点
10-39-1-23-K-1	-96151.504	-28324.871	丸八鋲
10-39-1-23-K-2	-96100.560	-28331.851	丸八鋲
10-39-1-23-K-3	-96194.527	-28279.248	丸八鋲
10-39-1-23-K-4	-96167.606	-28267.151	丸八鋲
10-39-1-23-K-5J	-96152.084	-28322.791	計算点
10-39-1-23-K-6J	-96153.594	-28325.370	計算点
10-39-1-23-K-7J	-96178.529	-28331.389	計算点
10-39-1-23-K-8J	-96181.106	-28329.853	計算点
10-39-1-23-K-9J	-96194.022	-28281.150	計算点
10-39-1-23-K-10J	-96192.732	-28278.441	計算点
10-39-1-23-K-11J	-96169.704	-28268.094	計算点
10-39-1-23-K-12J	-96166.908	-28269.367	計算点
10-39-1-24-K-1J	-96105.663	-28318.341	計算点
10-39-1-24-K-2	-96123.813	-28303.539	鋲 ED
10-39-1-24-K-3	-96140.287	-28322.150	コンクリート杭
10-39-1-24-K-4	-96147.532	-28323.934	丸八鋲
10-39-1-24-K-5	-96165.541	-28261.617	プレート
10-39-1-24-K-6	-96195.555	-28275.389	丸八鋲
10-39-1-24-K-7J	-96196.805	-28270.600	計算点
10-39-1-24-K-8J	-96205.631	-28208.416	計算点
10-39-1-24-K-9J	-96188.857	-28205.079	計算点
10-39-1-24-K-10J	-96174.981	-28229.691	計算点
10-39-1-24-K-11J	-96173.244	-28229.251	計算点
10-39-1-24-K-12J	-96186.640	-28204.546	計算点
10-39-1-24-K-13J	-96178.727	-28200.914	計算点
10-39-1-24-K-14J	-96173.204	-28199.240	計算点
10-39-1-24-K-15J	-96150.446	-28197.454	計算点
10-39-1-24-K-16	-96142.504	-28210.045	コンクリート杭
10-39-1-24-K-17J	-96142.062	-28210.022	計算点
10-39-1-24-K-18J	-96148.702	-28196.752	計算点
10-39-1-24-K-19J	-96127.932	-28196.068	計算点
10-39-1-24-K-20J	-96127.020	-28196.670	計算点
10-39-1-24-K-21	-96122.466	-28274.649	金属鋲
10-39-1-24-K-26	-96102.345	-28276.988	金属鋲
10-39-1-24-K-27J	-96099.314	-28206.136	計算点
10-39-1-24-K-28J	-96097.229	-28292.817	計算点
10-39-1-24-K-29J	-96097.408	-28294.157	計算点
10-39-1-24-K-30J	-96096.169	-28294.909	計算点
10-39-1-24-K-31	-96110.115	-28297.916	プレート
10-39-1-24-K-32J	-96145.605	-28323.474	計算点
10-39-1-24-K-33J	-96148.193	-28321.925	計算点
10-39-1-24-K-34J	-96193.436	-28274.432	計算点
10-39-1-24-K-35J	-96196.142	-28273.130	計算点
10-39-1-24-K-36J	-96205.369	-28210.278	計算点
10-39-1-24-K-37J	-96203.784	-28208.057	計算点
10-39-1-24-K-52J	-96127.408	-28196.450	計算点
10-39-1-24-H-62	-96118.376	-28210.214	座標変換点
10-39-1-24-H-63	-96117.775	-28245.151	座標変換点
10-39-1-24-H-64	-96116.823	-28248.711	座標変換点
10-39-1-24-H-65	-96107.712	-28266.204	座標変換点
10-39-1-25-K-4J	-96141.749	-28191.468	計算点
10-39-1-25-K-5J	-96134.577	-28092.188	計算点
10-39-1-25-K-7J	-96117.893	-28089.178	計算点
10-39-1-25-K-8J	-96114.320	-28126.998	計算点
10-39-1-25-K-9J	-96112.747	-28125.424	計算点
10-39-1-25-K-10J	-96108.497	-28146.459	計算点
10-39-1-25-K-11	-96110.343	-28157.954	コンクリート角
10-39-1-25-K-12	-96111.962	-28159.650	コンクリート角
10-39-1-25-K-13	-96115.460	-28160.654	コンクリート角
10-39-1-25-K-14	-96111.733	-28180.712	金属鋲
10-39-1-25-K-15J	-96140.010	-28191.390	計算点
10-39-1-25-K-16J	-96142.224	-28189.804	計算点
10-39-1-25-K-17J	-96154.732	-28146.965	計算点
10-39-1-25-K-18J	-96154.520	-28144.240	計算点
10-39-1-25-K-19J	-96135.237	-28093.650	計算点
10-39-1-25-K-20J	-96133.126	-28091.911	計算点
10-39-1-25-K-21J	-96119.875	-28089.533	計算点
10-39-1-25-K-22J	-96117.704	-28091.153	計算点
10-39-1-26-K-1J	-96152.564	-28479.907	計算点
10-39-1-26-K-2	-96256.226	-28472.964	鋲 ED
10-39-1-26-K-3	-96261.596	-28426.969	鋲 ED
10-39-1-26-K-4	-96162.491	-28426.551	丸八鋲
10-39-1-26-K-5J	-96251.734	-28473.252	計算点
10-39-1-26-K-6J	-96256.883	-28468.311	計算点
10-39-1-26-K-7J	-96164.497	-28428.748	計算点
10-39-1-26-K-8J	-96162.107	-28430.562	計算点

区域標座標一覧表

点名	X座標	Y座標	杭種別
10-39-1-10-K-2	-95969.508	-28491.453	鋲 ED
10-39-1-10-K-4J	-95968.593	-28470.539	計算点
10-39-1-10-K-5J	-95975.407	-28447.679	計算点
10-39-1-10-K-6	-95988.974	-28413.620	丸八鋲
10-39-1-10-K-7	-95974.812	-28411.598	コンクリート杭
10-39-1-10-K-8J	-95967.411	-28491.584	計算点
10-39-1-10-K-9J	-95988.416	-28408.353	計算点
10-39-1-10-K-10J	-95988.083	-28415.880	計算点
10-39-1-10-K-11J	-95986.577	-28413.285	計算点
10-39-1-12-K-2	-95991.245	-28407.341	丸八鋲
10-39-1-12-K-4	-96036.208	-28251.701	プレート
10-39-1-12-K-5	-96022.644	-28303.071	丸八鋲
10-39-1-12-K-6J	-95989.295	-28407.072	計算点
10-39-1-12-K-11J	-95991.825	-28406.461	計算点
10-39-1-12-K-12J	-96021.626	-28285.109	計算点
10-39-1-13-K-1J	-96030.489	-28302.333	計算点
10-39-1-13-K-2	-96035.257	-28297.083	丸八鋲
10-39-1-13-K-3	-96050.723	-28253.887	丸八鋲
10-39-1-13-K-4J	-96031.723	-28248.882	計算点
10-39-1-13-K-10J	-96033.264	-28295.402	計算点
10-39-1-13-K-11J	-96035.567	-28295.101	計算点
10-39-1-13-K-12J	-96050.012	-28253.872	計算点
10-39-1-13-K-13J	-96048.747	-28253.152	計算点
10-39-1-15-K-2	-96038.025	-28242.575	鋲 ED
10-39-1-15-K-3	-96052.932	-28247.807	丸八鋲
10-39-1-15-K-4	-96072.592	-28193.069	丸八鋲
10-39-1-15-K-5J	-96055.422	-28191.774	計算点
10-39-1-15-K-10J	-96050.921	-28247.054	計算点
10-39-1-15-K-11J	-96053.654	-28245.785	計算点
10-39-1-15-K-12J	-96071.767	-28195.368	計算点
10-39-1-15-K-13J	-96070.163	-28192.830	計算点
10-39-1-16-K-1	-95976.453	-28490.935	鋲 ED
10-39-1-16-K-2	-95942.277	-28408.702	丸八鋲
10-39-1-16-K-3J	-96038.896	-28340.385	計算点
10-39-1-16-K-4J	-96035.376	-28428.171	計算点
10-39-1-16-K-5J	-96033.402	-28420.174	計算点
10-39-1-16-K-6J	-96018.178	-28440.113	計算点
10-39-1-16-K-7	-95995.998	-28414.630	丸八鋲
10-39-1-16-K-8J	-95982.102	-28449.906	計算点
10-39-1-16-K-9	-95975.697	-28471.493	鋲 ED
10-39-1-16-K-10J	-95976.270	-28468.788	計算点
10-39-1-16-K-11J	-95978.597	-28490.797	計算点
10-39-1-16-K-12J	-96033.011	-28422.178	計算点
10-39-1-16-K-13J	-96021.386	-28420.166	計算点
10-39-1-16-K-14J	-95997.609	-28415.293	計算点
10-39-1-16-K-15J	-95995.239	-28416.677	計算点
10-39-1-17-K-1	-95998.179	-28406.717	丸八鋲
10-39-1-17-K-2	-96018.678	-28413.653	丸八鋲
10-39-1-17-K-3	-96036.663	-28413.720	丸八鋲
10-39-1-17-K-4	-96057.812	-28382.474	金属鋲
10-39-1-17-K-5	-96075.701	-28371.197	丸八鋲
10-39-1-17-K-6J	-96075.520	-28390.470	座標変換点
10-39-1-17-K-7J	-96084.795	-28345.787	計算点
10-39-1-17-K-8J	-96092.080	-28328.147	計算点
10-39-1-17-K-13J	-96106.732	-28298.952	計算点
10-39-1-17-K-14	-96063.418	-28295.440	杭 側溝
10-39-1-17-K-15J	-96095.357	-28291.042	計算点
10-39-1-17-K-16J	-96101.420	-28273.345	計算点
10-39-1-17-K-19	-96092.239	-28292.769	鋲 ED
10-39-1-17-K-19	-96056.992	-28257.147	丸八鋲
10-39-1-17-K-20	-96040.664	-28302.635	鋲 ED
10-39-1-17-K-21	-96014.827	-28334.275	鋲 ED
10-39-1-17-K-22J	-95998.620	-28401.617	プレート
10-39-1-17-K-23J	-96000.312	-28409.223	計算点
10-39-1-17-K-24J	-96022.771	-28413.711	計算点
10-39-1-17-K-25J	-96028.194	-28411.379	計算点
10-39-1-17-K-26J	-96055.051	-28291.694	計算点
10-39-1-17-K-27J	-96056.273	-28290.152	計算点
10-39-1-17-H-61	-96063.187	-28326.492	座標変換点
10-39-1-17-H-62	-96097.659	-28331.101	座標変換点
10-39-1-17-H-63	-96103.897	-28320.994	座標変換点
10-39-1-18-K-1	-96057.657	-28295.341	丸八鋲
10-39-1-18-K-2	-96071.283	-28260.319	鋲 ED
10-39-1-18-K-10	-96100.741	-28193.477	コンクリート杭
10-39-1-18-K-11	-96090.654	-28191.330	丸八鋲
10-39-1-18-K-12J	-96058.372	-28253.350	計算点
10-39-1-18-K-13J	-96059.644	-28255.007	計算点
10-39-1-18-K-14J	-96062.548	-28191.513	計算点
10-39-1-18-K-15J	-96090.011	-28193.118	計算点
10-39-1-18-H-22	-96071.483	-28200.730	座標変換点
10-39-1-18-H-23	-96102.137	-28272.029	座標変換点
10-39-1-18-H-24	-96112.165	-28250.697	座標変換点
10-39-1-18-H-25	-96115.795	-28244.302	座標変換点
10-39-1-18-H-26	-96117.484	-28229.104	座標変換点
10-39-1-18-H-27	-96120.408	-28213.370	座標変換点
10-39-1-18-H-28	-96122.005	-28205.920	座標変換点
10-39-1-18-H-29	-96122.615	-28203.453	座標変換点
10-39-1-18-H-30	-96124.783	-28196.604	座標変換点
10-39-1-18-H-31	-96124.639	-28195.402	座標変換点
10-39-1-19-K-1	-96046.223	-28406.444	鋲 ED
10-39-1-19-K-2	-96145.646	-28480.067	鋲 ED
10-39-1-19-K-3	-96155.956	-28426.264	丸八鋲
10-39-1-19-K-4	-96097.154	-28426.264	鋲 ED
10-39-1-19-K-5	-96066.641	-28424.989	金属鋲
10-39-1-19-K-6	-96048.857	-28417.869	プレート
10-39-1-19-K-7	-96027.146	-28417.093	丸八鋲
10-39-1-19-K-8	-96028.309	-28428.183	プレート
10-39-1-19-K-8J	-96043.870	-28430.490	計算点
10-39-1-19-K-10J	-96155.513	-28430.523	計算点
10-39-1-19-K-11J	-96153.045	-28428.176	計算点
10-39-1-19-K-12J	-96029.465	-28417.726	計算点
10-39-1-19-K-13J	-96037.383	-28419.942	計算点

凡例

◎	名古屋市多角水準点
▽	街区三角点
▼	街区多角点
○	区域多角点(図根鋲)
⊕	区域多角点
●	補助多角点

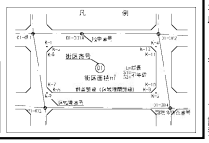

この図面は境界の確定を保証するものではありません。

□この図面は本市が道路管理上作成したものです。図面に記載されている寸法・面積等の情報については協議のもととなる数値であり境界の確定を保証するものではありません。

□今後、土地境界の確認等の結果により閲覧していただいた境界情報を予告なく変更する場合がございます。

平成　　年　　月　　日

名古屋市緑政土木局路政部主幹（測量）

業務委託受託人名　○○○○○○

平成　年　月　調整